


Listwy boczne / Body mouldings for ŠKODA KAMIQ 2020-

instrukcja montażu / installation instructions

F-51

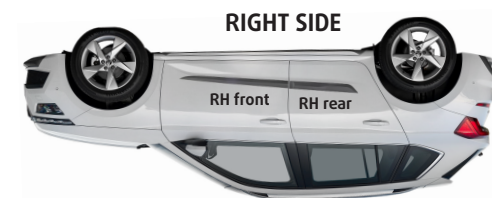


← Front



24 Month Warranty


1

Primer Alkoholowy / Alcohol Primer

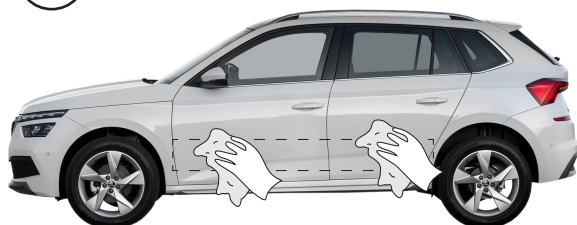


2

20-40°C

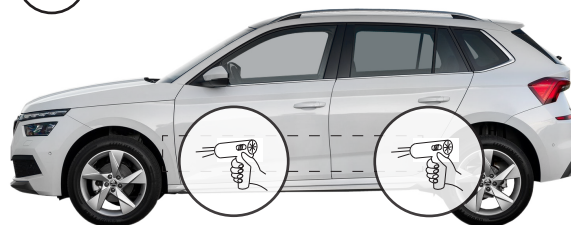


3

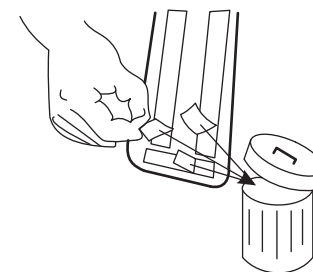


4

Sprawdź wymiary / Check the dimensions

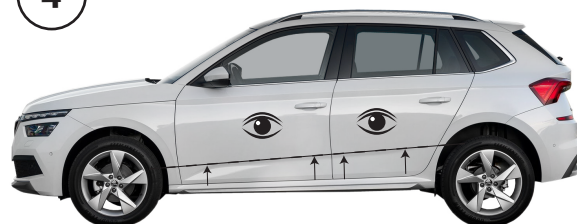

5

Dociśnij równomiernie / Press down evenly

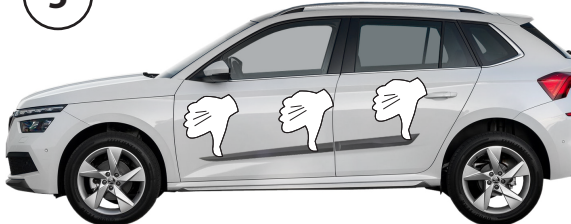

6

